

# F1 Netzurücken Montageanleitung

## F1 mesh back Assembly instructions



### Benötigt werden:

- 1 x Mechanik F1
- 1 x Netzurücken 614.xxxx
- 3 x A122562 Schraube M6x25
- 3 x A 12542 Zahnscheibe M6
- 2 x A12268 Schraube M8 x 12 mit Schraubensicherungskleber
- 1 x A05130 Netzurückenadapter
- 1 x A041485 Abdeckung Rückenstab



### What you need:

- 1x mechanism F1
- 1 x mesh back 614.xxxx
- 3 x A122562 screw M6x25,
- 3 x A 12542 tooth washer M6,
- 2 x A12268 screw M8 x 12 adhesive screw locking (pre-coated)
- 1 x A05130 adapter mesh-back
- 1 x A041485 cover j-bar mesh back

# F1 Netzurücken Montageanleitung

## F1 mesh back Assembly instructions



1. Montieren des Adapters an die Mechanik mit den beiden beschichteten Schrauben M8 x 12
2. Befestigen des Netzurückens mit den 3 Schrauben M6 x 25 (mit den 3 Zahnscheiben)
3. Anbringen der Kunststoff-Abdeckung A041485



1. Mounting the adapter like shown to the mechanism with the two pre-coated screws M8 x 12
2. Fixing the mesh back with the 3 screws M6 x 25 using the 3 tooth washers
3. Covering the connection with the plastic cover A041485



# F1 Polsterrücken Montageanleitung

## F1 upholstered back Assembly instructions



### Zubehör:

- 1 x Innensechskantschlüssel
- 4 x Innensechskantschraube
- 1 x Gewindeplatte



Den Sitz auf der Sitzfläche auflegen, die Gewindeplatte (im Lieferumfang enthalten) mit 2 der 4 mitgelieferten Schrauben an die Mechanik vormontieren, dabei die Schrauben ca. 1 - 2 Umdrehungen einschrauben.

### Wichtig:

Die Gewindeplatte ist mit einer Markierung versehen, diese definiert die Einschraubseite. (Siehe auch Original Einbauanleitung)




### Fittings:

- 1 x Hexagon key
- 4 x Hexagon socket screws
- 1 x Threaded fixing plate

Invert and place the seat assembly onto a solid flat surface. Pre-assemble the fixing plate to the back of the mechanism using 2 of the 4 screws. Fix the screws with no more than 1-2 revolutions of the thread.

### Important:

The fixing plate is signed with a mark on the surface which defines the screwing-in side. (See original assembly instructions also)

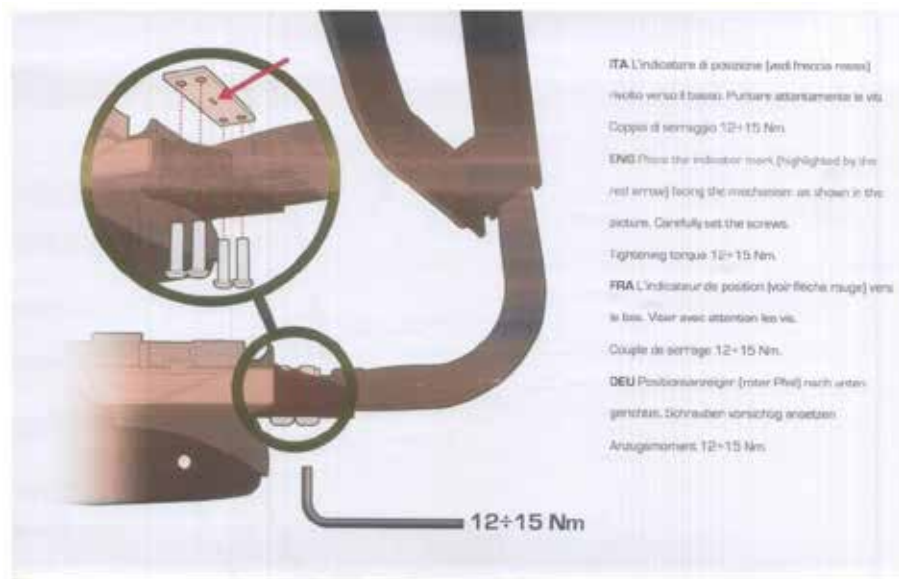

# F1 Polsterrücken Montageanleitung

## F1 upholstered back Assembly instructions



Den Polsterrücken mit der Rückenlehne nach unten in die Mechanik einführen, gegebenenfalls die beiden vormontierten Schrauben etwas lösen.  
Die beiden restlichen Schrauben einschrauben und mit dem beigelegten Innensechskantschlüssel fest verschrauben.

Place the backrest assembly, facing downward, into the mechanism release the two pre-assembled screws a little, and between the fixing plate (loosen the 2 screws is required).  
Fit the two remaining screws and screw all 4 tightly using the Hexagon key.



### Hinweis:

Die beigelegten Schrauben haben eine Beschichtung zur Schraubensicherung, bei mehrmaligen Lösen und Anziehen der Schrauben wird diese Beschichtung zerstört, die Schrauben sind dann ohne zusätzliche Sicherung nicht mehr zu verwenden.

### Hint:

The 4 screws have a screw lock coating. This coating may diminish if the backrest is removed from the chair several times. If this is the case the screws will require an additional coating of screw lock before use.

