

Impulse / Too

Rücken verstellbar / adjustable backrest /
dossier réglable / Rug in hoogte verstelbaar

viasit[®]

Montageanleitung / Assembly instructions
Notice d'assemblage / Montage instructie



1. Fußkreuz auf den Boden legen.

Place the base on the floor.

Poser le piètement au sol.

Plaats de kruisvoet op de vloer.



2. Gasfeder ins Fußkreuz stecken.

Insert the gas lift into the base.

Insérer le vérin dans le piètement.

Steek de gasveer in het gat van de kruisvoet.



3. Sitz auf Gasfeder aufstecken.

Locate and drop on the seat assembly to the gaslift.

Insérer l'assise sur le vérin.

Zitting op gasveer plaatsen.



4. Rücken auf den vorgesehenen Haltern positionieren.

Locate the backrest supports onto the J-bars.

Replacer le dossier dans les supports prévus à cet effet.

Rugleuning boven rugleuningdragers positioneren.



5. Rücken in die Halter einführen.

Push the backrest down onto the bars.

Glisser le dossier sur les supports.


Rugleuning over rugleuningdragers schuiven.

Impulse / Too

Rücken verstellbar / adjustable backrest /
dossier réglable / Rug in hoogte verstelbaar



Montageanleitung / Assembly instructions
Notice d'assemblage / Montage instructie

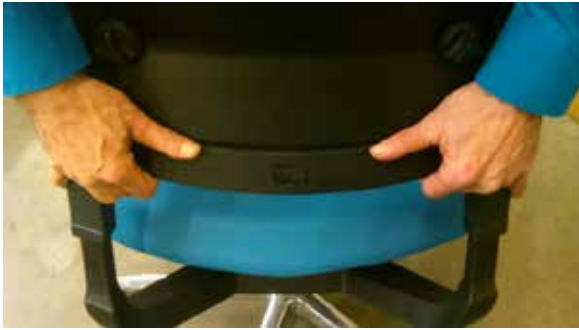

6. Mit beiden Händen die Höhenverstellungsknöpfe gleichzeitig betätigen und den Rücken ganz aufschieben.

Using both hands, pull up both height adjustment buttons and lower the backrest until it stops.

Appuyer en même temps avec les deux mains sur les boutons de réglage de la hauteur et faites complètement coulisser le dossier.

Met beide handen de hoogte verstelknoppen gelijktijdig indrukken en naar beneden schuiven.



7. Stuhl fertig montiert.

N.B. Please sit on the chair to settle the gas lift BEFORE lifting the chair.
The chair is now ready for use!

Le siège est monté!

Stoel is gemonteerd

Impulse / Too

Rücken nicht verstellbar / fixed backrest /
dossier fixe / Rug in hoogte niet verstelbaar

viasit[®]

Montageanleitung / Assembly instructions
Notice d'assemblage / Montage instructie



1. Sitz mit Armlehnen auf einen Tisch aufstellen. Rücken auf den vorgesehenen Führungen positionieren.

Place the seat assembly with armrests on a table. Locate the backrest support onto the guides.

Poser l'assise avec les accoudoirs sur une table. Positionner le dossier dans les rails prévus à cet effet.

Zitting met armleuningen op tafel plaatsen. Rugleuning op de aangebrachte uitsparingen positioneren.

2. Rücken in die Führung einführen.

Insert the backrest onto the guides.

Glisser le dossier dans les rails.

Rugleuning in de uitsparing schuiven



3. Nachdem der Rücken in die Führung eingeführt wurde, mit den 2 mitgelieferten Schrauben (6x20) den Rücken an den hier gezeigten Positionen festschrauben.

After the backrest has been inserted onto the guides, fix the backrest using the 2 screws provided (6x20) to the positions indicated.

Une fois inséré dans le rail, fixer le dossier à l'aide de 2 vis fournies à cet effet (6x20), aux positions indiquées cidessus

Nadat de rugleuning in de uitsparing geplaatst is, met de twee meegeleverde schroeven (M6x20) de rugleuning op de aangegeven positie vast schroeven.

Impulse / Too

Rücken nicht verstellbar / fixed backrest /
dossier fixe / Rug in hoogte niet verstelbaar



Montageanleitung / Assembly instructions
Notice d'assemblage / Montage instructie



4. Fußkreuz mit montierten Rollen auf einer festen, ebenen Unterlage platzieren.

Place the base and castors on the floor.

Placer le piètement avec ses roulettes sur une surface dure et plane.

Kruisvoet met gemonteerde wielen op een stevige ondergrond plaatsen.



5. Gasfeder in das Fußkreuz einstecken.

Locate and drop in the gaslift.

Insérer le vérin dans le piètement.

Gasveer in kruisvoet plaatsen.



6. Sitz auf Gasfeder aufstecken. Stuhl ist fertig montiert.

Locate the completed seat assembly onto the gaslift. N.B. Please sit on the chair to settle the gas lift BEFORE lifting the chair. The chair is now ready for use!

Insérer l'assise sur le vérin.
Le siège est monté!

Zitting met gemonteerde rugleuning op gasveer plaatsen.
Stoel is gemonteerd.